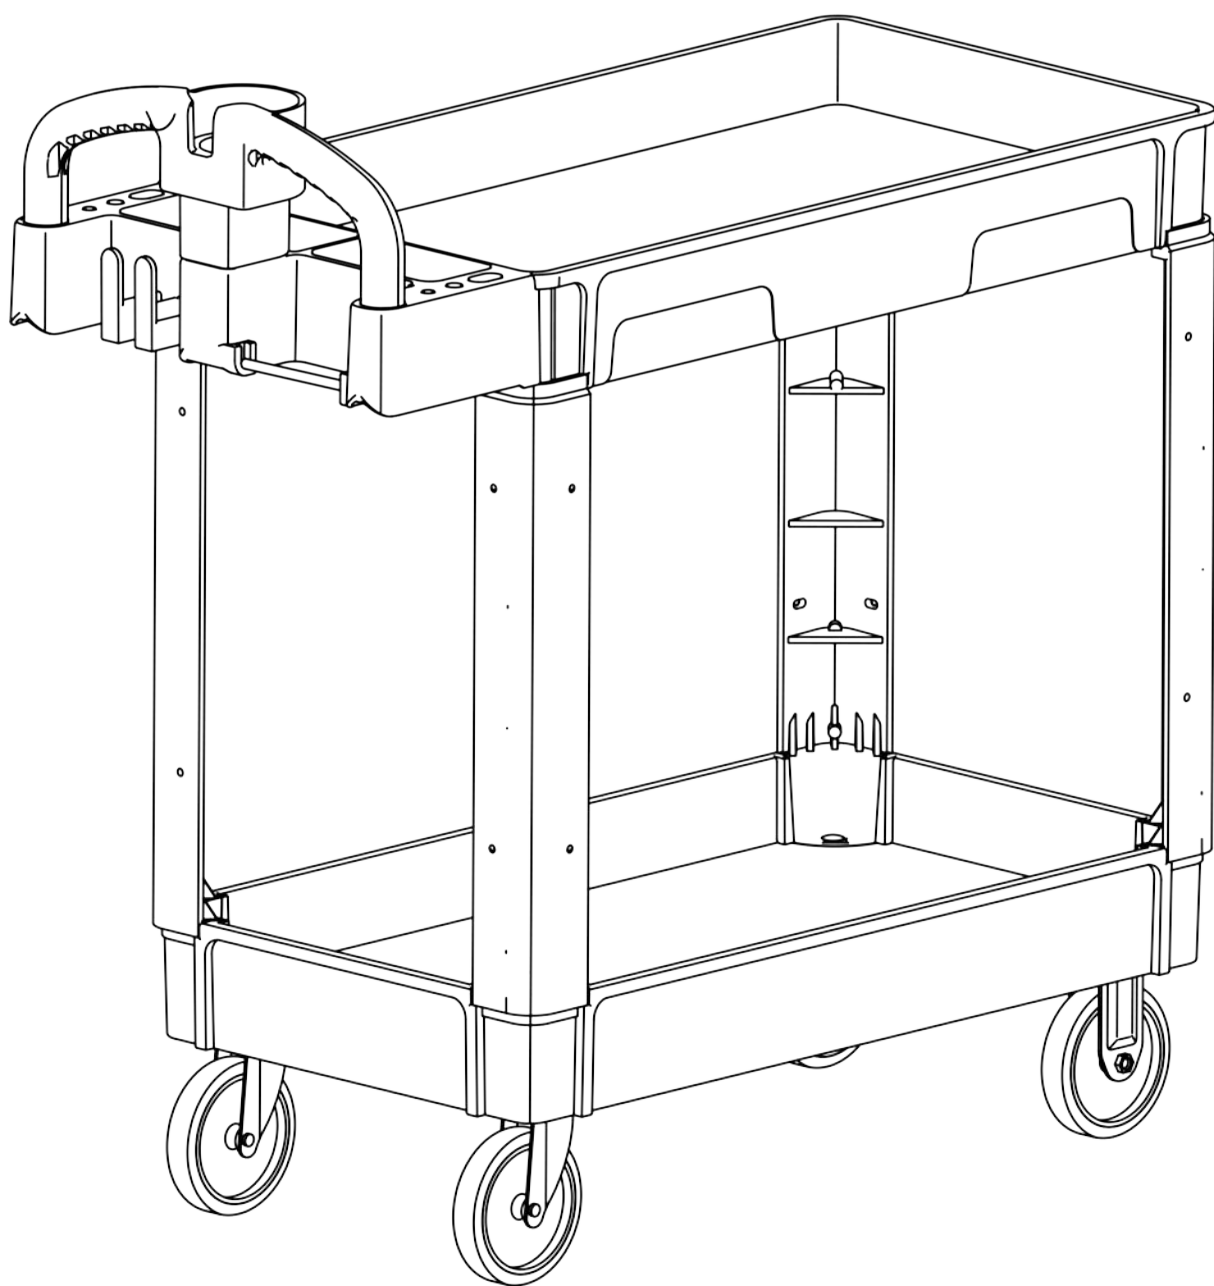





## **MQ092 - CHARIOT UTILITAIRE**











### **INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE**


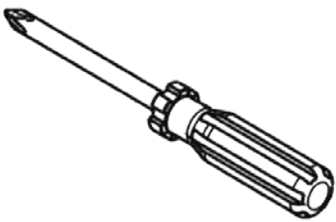
# Outils requis pour le montage


|                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Tournevis Phillips                                                                | Maillet en caoutchouc                                                             |
|  |  |

## Liste des pièces
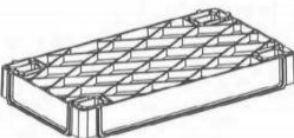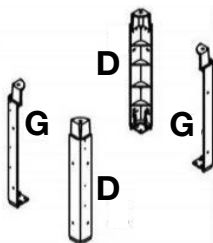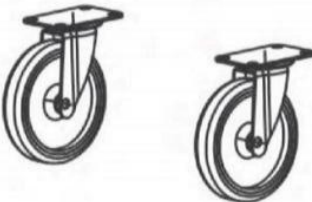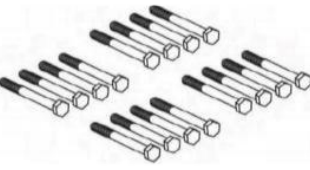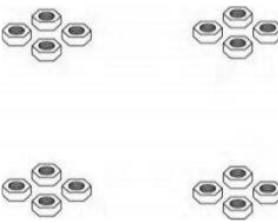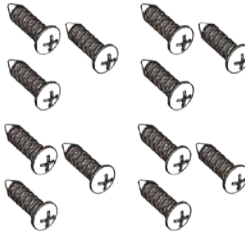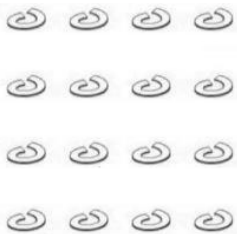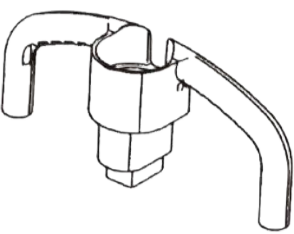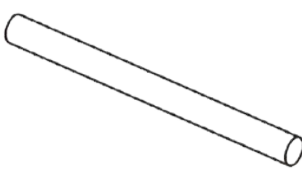
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 - Plateau supérieur (x1)                                                          | 2 - Plateau inférieur (x1)                                                          | 3 - Colonnes latérales<br>(2 x D / 2 x G)                                            | 4 - Roulettes pivotantes (x2)                                                         |
|    |    |    |    |
| 5 - Roulettes fixes (x2)                                                            | 6 - Boulons M8 (x16)                                                                | 7- Écrous 8 mm (x16)                                                                 | 8 - Vis M6 (x12)                                                                      |
|  |  |  |  |
| 9 - Rondelle élastique (x16)                                                        | 10 - Manche (x1)                                                                    | 11 - Barre de suspension (x1)                                                        | 12 - Vis M6 (x4)                                                                      |
|  |  |  |  |


# Instructions d'assemblage

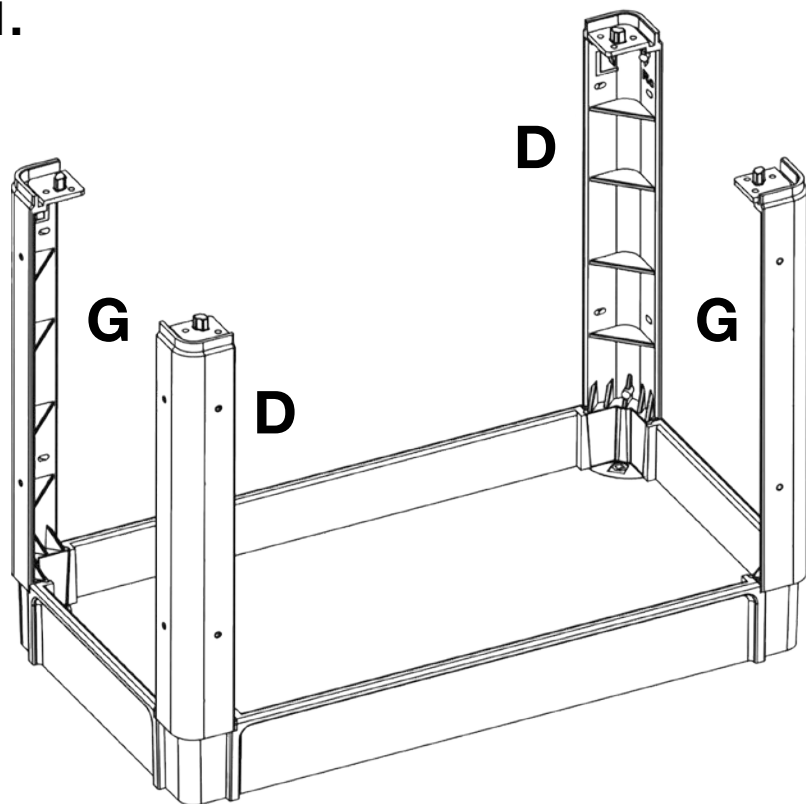1.




Insérer les colonnes latérales (3) dans la tablette inférieure (D à D, G à G).  
Les colonnes latérales sont identifiées.

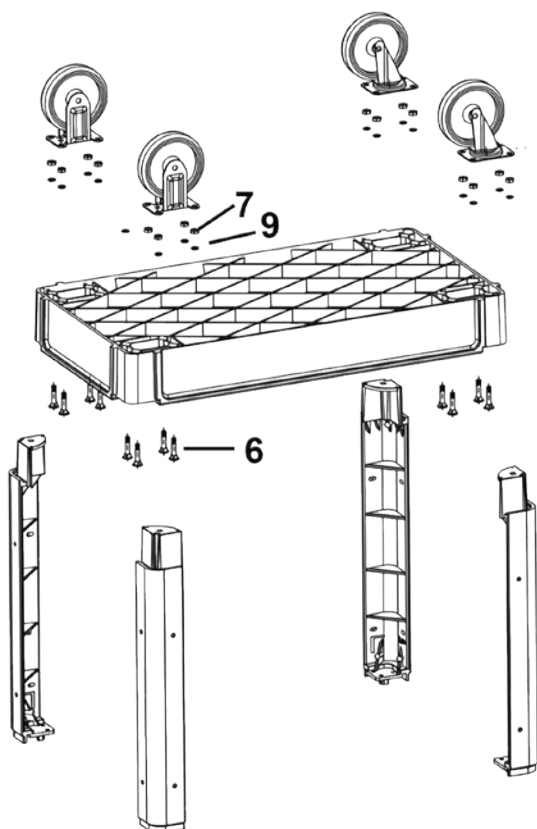2.




Installer les roues (4 +5) sur la partie inférieure du chariot à l'aide des boulons (6), des rondelles (9) et des écrous (7) comme indiqué sur le schéma.

**3.**

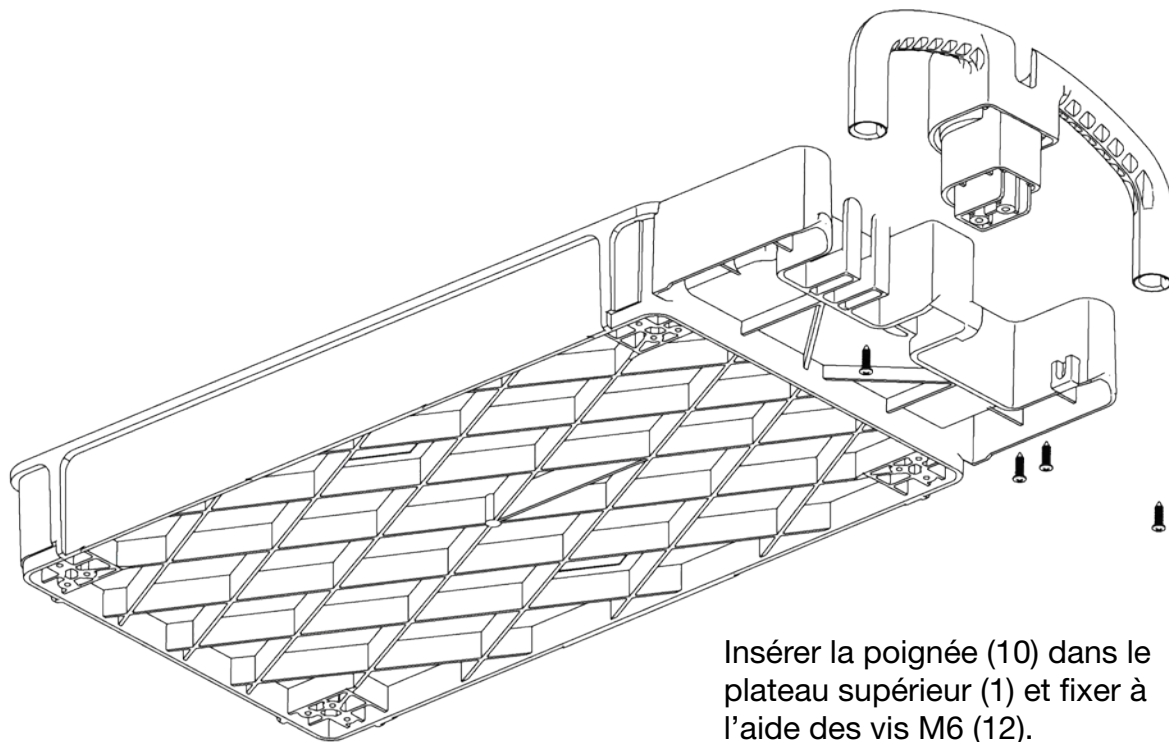


Insérer la poignée (10) dans le plateau supérieur (1) et fixer à l'aide des vis M6 (12).

**4.**

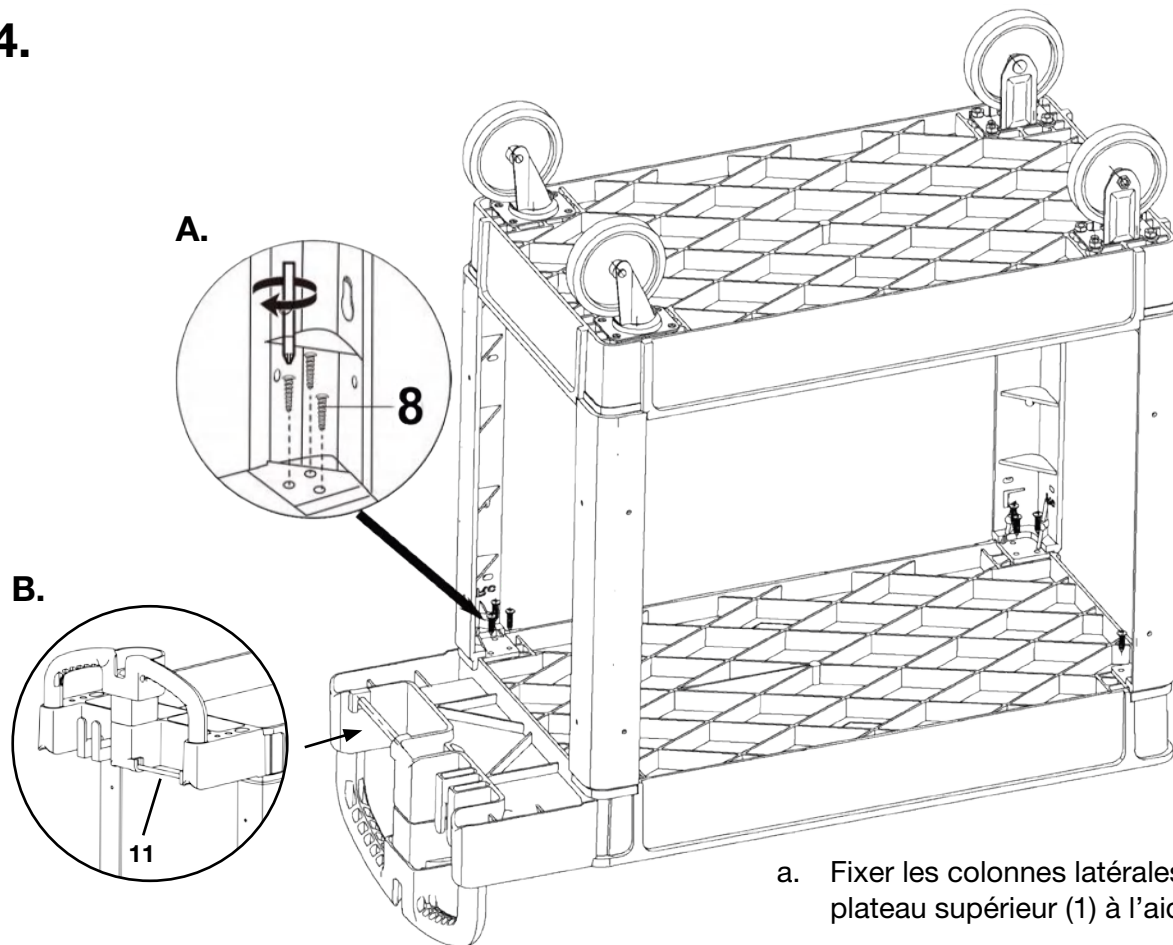

- a. Fixer les colonnes latérales (3) au plateau supérieur (1) à l'aide des vis M6 (8).
- b. Insérer la barre de suspension (11) dans la fente de la poignée (10) comme indiqué sur le schéma.

# Dessin éclaté

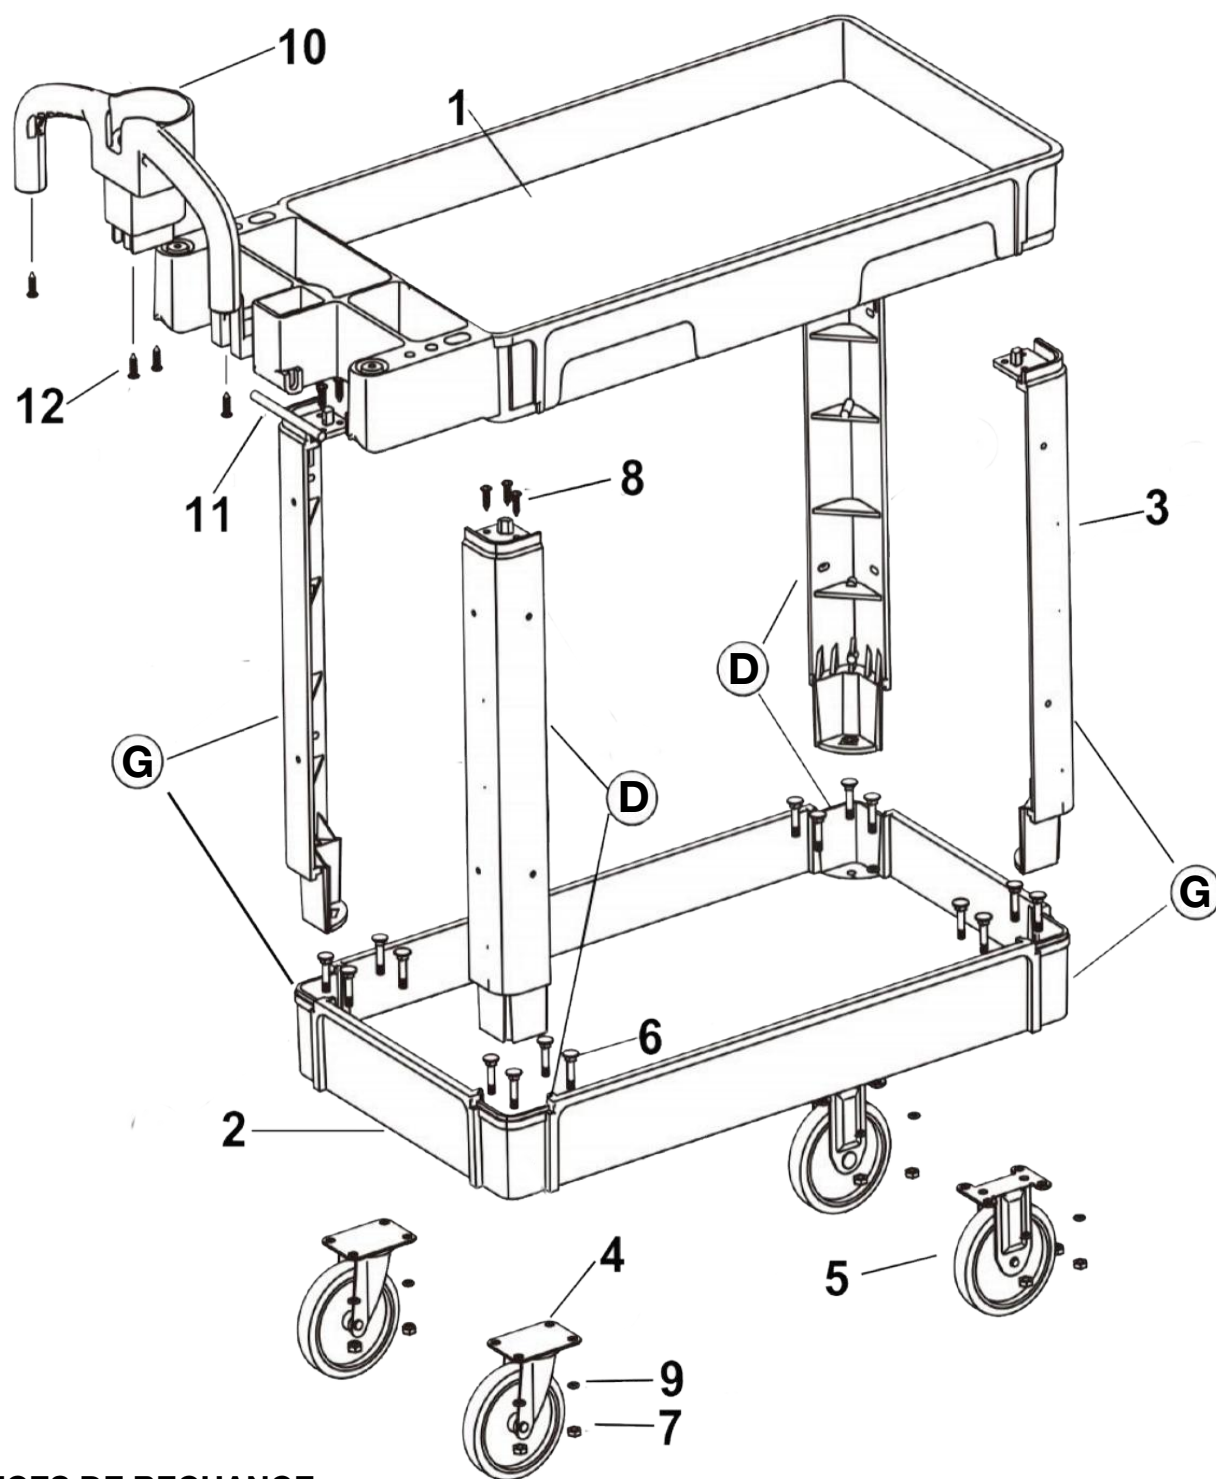

## PIÈCES DE RECHANGE

| No modèle | Description                                | Pièces             |
|-----------|--------------------------------------------|--------------------|
| MP998     | Roulettes pivotantes + fixes               | 4 + 5              |
| MP999     | Ensemble de quincaillerie                  | 6 + 7 + 8 + 9 + 12 |
| MQ093     | Manche ergonomique de rechange pour MQ092  | 10                 |
| MQ094     | Barre de suspension de rechange pour MQ092 | 11                 |
| MQ003     | Colonnes latérales                         | 3                  |